



使用说明书

XS250T-2



1.目录

1. 目录 1

2. 各主要零件位置..... 4

3. 驾驶之前 5

4. 安全驾驶 5

5. 驾驶方式 6

6. 选用纯正零件6

7. 各部位的名称及使用方法 7

 仪表.....7

 主开关的操作 9

 防盗智能锁使用说明9

 按钮的使用 12

 储物箱 13

 安全帽挂钩 13

 刹车 13

8. 起动发动机的注意事项及要领..... 14

9. 摩托车行驶要领..... 15

 节流阀手柄的调整 15

 停车方式 15

10. 车辆行使前检查事项..... 16

 常规检查 16

 机油的检查和更换 16

 燃油量检查 17

 齿轮箱油更换 17

 刹车作动间隙的调整和检查 18

 刹车盘的检查（取决于型号） 19

 节流阀手柄间隙调整 20

 蓄电池的检查和维护 20

 轮胎检查 21

 转向把手的前减震器检查 21

 检查和更换保险丝 22

 转向灯和喇叭的检查 22

 前灯和尾灯的检查 22

 刹车灯的检查 22

1.目录

燃油泄漏的检查 23

检查车身机构各部的润滑状况 23

火花塞的检查 23

空气滤清器的检查 23

11.摩托车异常或故障时 24

 发动机不起动时的诊断 24

12.骑摩托车注意事项 25

 防抱死刹车系统 26

 TCS 系统 26

13.冷却检查系统 27

14.定期保养检查表 28

15.规格表 31


保修项目和期限细节说明：

三包有效期	具体零件项目
1年或25000KM,超出其中一项三包失效。(以购车发票购买日期为准)	车体及电装等零件
2年或25000KM,超出其中一项三包失效。(以购车发票购买日期为准)	发动机零件 (ECU、排气管和后皮带盘：三包期1年或25000KM)
消耗品不三包 (正常磨损)	消耗类：灯泡类、保险丝(管)类、标准紧固件类、车体垫片类、火花塞、塑料外观件、机油滤芯、空滤器滤芯、汽油过滤器、车体轴承类、拉索导线类。 易损类：刹车蹄块(片)类、内外胎、贴花类(因其所附着的零部件发生保修除外)、橡胶件类、传动链条、链轮类、离合器摩擦片。 油脂类：发动机机油、制动液、齿轮油、润滑油、润滑脂、汽油、冷却液。
不属于“三包”范围	1. 使用者未按说明书要求使用，维护，保养引起损坏的。 2. 正常磨损的。 3. 对机械性能没有影响的感觉上的现象，如声音振动、发热等。 4. 因不可抗力因素，如：地震、火灾、台风、车祸等造成损坏的。 5. 非指定特约经销或维修单位拆卸维修造成的。 6. 使用非正厂零部件和非指定用油引起不良的。 7. 用户发现故障，未及时送修，造成保修期满的。 8. 自行改装，拆卸，修理的。 9. 所购车辆属降级处理或折旧的。 10. 无“三包”凭证和购车发票的。

保固的实施：

- 1.以上保修条款所实施修理，保养，更换零件等维护工作，均由本公司所指定的服务中心或经销商负责之，惟本公司亦得视现状需要送修服务场所。
- 2.三包期间保养，修理时须携带行驶证或购车发票进行登记。
- 3.车主做定期保养时，保养记录表均应详实记载保养项目及经销商之签章，否则恕不保证。
- 4.以上条款如有更改时，以本公司正式公告为准，不另行个别告知。
- 5.本保修条例请妥善保管，遗失恕不补发。

2.各主要零件位置

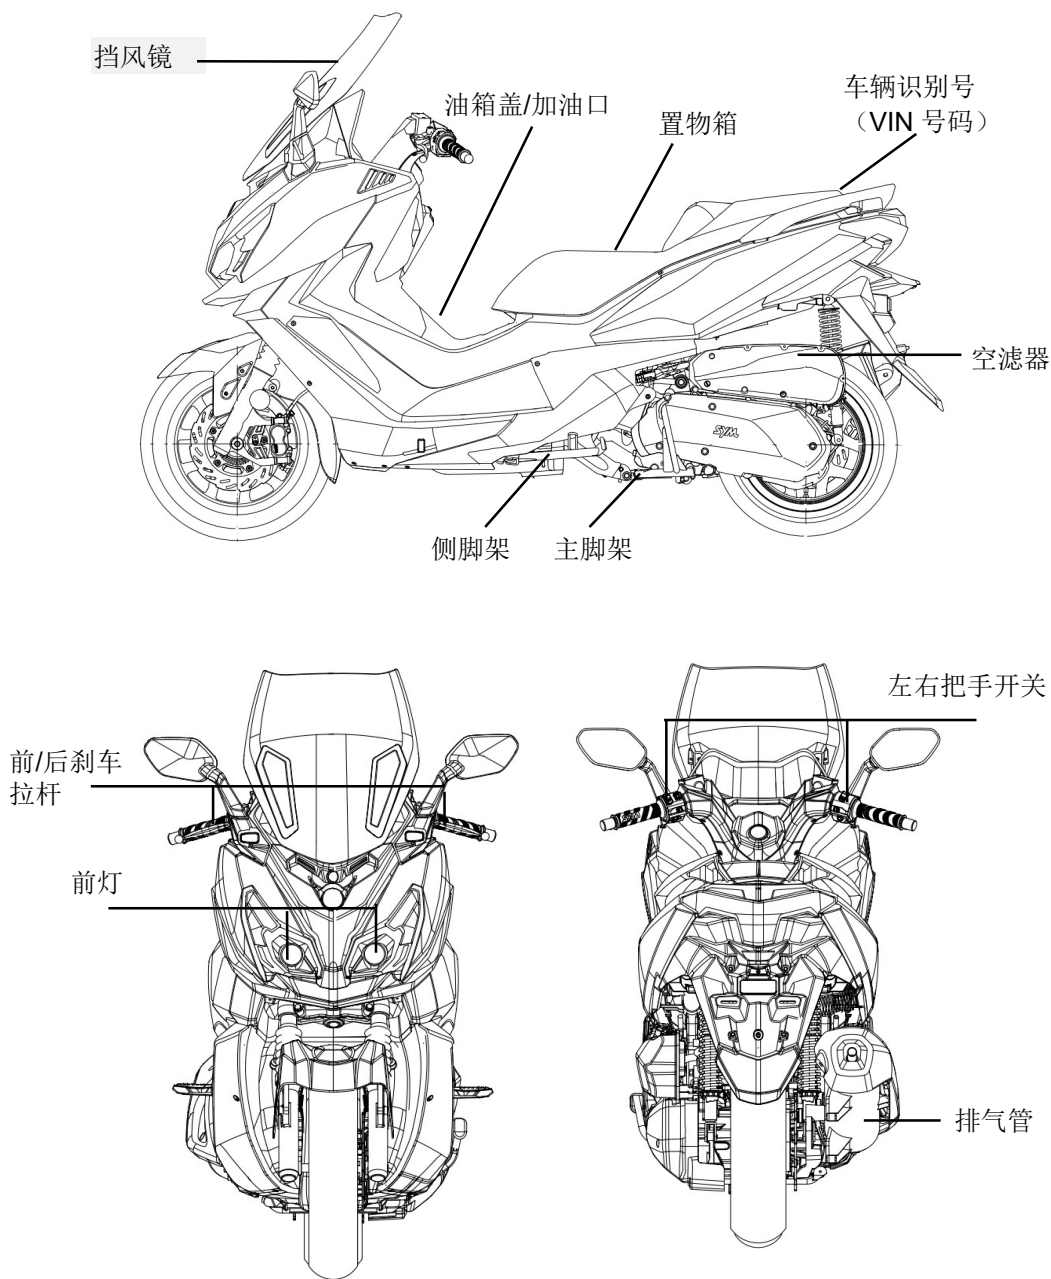

3. 驾驶之前

本手册介绍了本踏板车的正确使用方法，包括安全乘坐、简易检查方法等。为了更舒适和安全的驾驶，请认真阅读本手册。

为了您的利益，请向您的三阳经销商咨询操作手册，并仔细阅读以下内容：

- 车子的正确使用方法。
- 有关交车前的点检与保养事项。

- 非常感谢您的惠顾：
- 为了使您的爱车能发挥更佳的性能，应定期进行全面的检查和保养。
- 我们建议您在新车行驶 300 公里的时候，应将您的摩托车带到原经销商处进行初步检查，并在此后每 1000 公里对您的摩托车进行定期检查。

本说明书中使用的资料，插图，照片和规格参数是根据本说明书编制时的产品编制的。但由于产品的不断改进，以及配置不同，您的摩托车可能与本说明书存在某些不一致的地方，则应以实际的规格和结构为准。经销维修单位将随时为您进行正确的指导。本公司保留随时改变的权利。

4. 安全驾驶

开车时要放松，衣着要得体，遵守交通规则，不要匆忙，开车要小心，要放松。通常，大多数数都会非常小心的骑他们新买的摩托车，但当他们熟悉了他们的摩托车之后，他们往往会变得鲁莽，这可能会导致事故。

提醒您：

- 骑摩托车时，请戴好安全帽，系好下巴安全带。
- 袖口打开或松脱的衣服可能被风吹动，导致袖口卡在转向手柄上，从而影响驾驶安全。
- 所以，穿上袖子紧的衣服。
- 骑行时双手握住方向盘手柄。千万不要只用一只手。
- 请遵守限速。
- 穿合适的低跟鞋。
- 根据时间表进行定期维护和检查。

提醒!!

- 后排乘坐乘客时避免被排气管灼伤。确保乘客已将脚放在踏板上。
- 运行后，排气管会非常烫，进行检查或维护时小心不要烫伤。
- 行驶后，排气管会非常烫，请选择合适的位置停放摩托车，以免其他人被排气管灼伤。

注意：

改装会影响车子的结构或性能，使车子操作安全性，耐久性能变差或音质变差等，从而缩短摩托车的使用寿命。

此外，改装是违法的，不符合原设计和规范。因此请勿改装车子。改装的车子不在保修范围内。

5. 驾驶方式

- 请将身体自然的放轻松，不管任何时候，都能适时的做出必要的反应，最主要的是胳膊，手握处，腰及脚踏的地方，并以轻松自然的正确姿势乘骑。
- 摩托车驾驶的姿势，对行车的安全有很大的影响。乘坐位置请始终保持你的身体重心在座垫的中心，如果太往座垫后部，前轮的负重减轻，把手容易摇摆，因而会导致危险的发生。
- 转弯的时候，因有离心力关系，故须放斜车身来转弯，身体请保持与车辆同时倾斜，如此能较容易转弯，若车子与身体都不倾斜，就会形成不安定感。
- 道路颠簸，凹凸，高低或未铺柏油路，路面状况经常起变化，在这样的路面行驶易产生不稳定现象，为使能在这样的路面顺畅驾驶，请事先把握路况，减慢车速，肩膀保持稳定，省力地操作转向把手。
- 建议：不要在前踏板上不必要地装载物品，以免影响行车安全和操纵手柄的操作。

△注意：

有载物，没载物，转向把手的感觉会有些变化。超载会使转向把手偏摆摇晃，而影响行车安全，因此，请注意载重。

△注意：

- 因引擎温度高，请不要在车身侧盖和发动机之间放置易燃物品，以免部件被火灾损坏。
- 请不要在未指定装载区域装载物品，以免损坏。

建议：

为了最大限度地提高摩托车的性能并延长其使用寿命。
第一个月或前 1000 公里是发动机和部件的磨合期。
避免快速加速，车速保持在 60 公里/小时以下。

6. 选用纯正零件

- 为了保持摩托车的最佳性能，每个零件的质量、材料和加工精度必须符合设计要求。“三阳正厂纯正零件”是由原摩托车使用的同样优质材料制成的。经过精密的加工和严格的质量检查后，零件才能达到设计的规格，才能销往市场。因此，在更换备件时，一定要到用“三阳正厂纯正零件”购买“原装备件”。如果你从市场上购买便宜的或假冒的替代零件，质量或耐用性都无法保证。此外，它可能会导致意外故障，更无从发挥摩托车的优异性能，本公司亦无法保修。
- 确保爱车的血统纯正，敬请使用三阳正厂零件，以确保爱车发动机寿命。




确保爱车血统纯正，敬请使用三阳正厂零件，以确保爱车发动机的寿命。

7.各部位的名称及使用方法

(以下是 SYM 四冲程踏板车的基本操作，它们可以根据不同的车型而有所不同。请参阅本手册末尾。)

§仪表 §

速度表的面板图可能因型号而异，但位置通常相同。

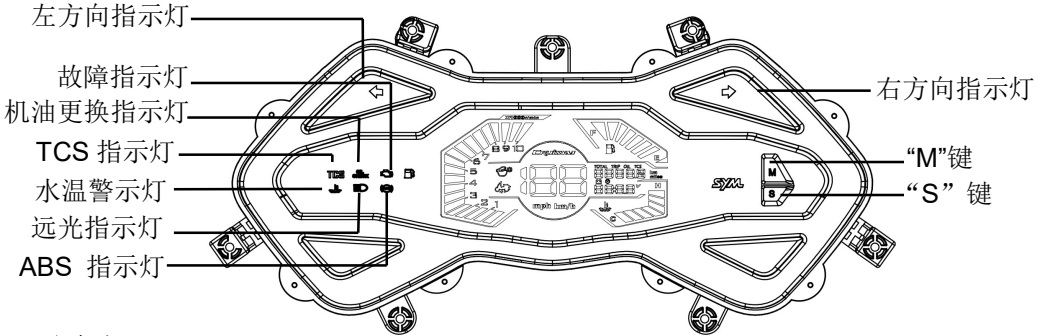

- **速度表：**
行驶速度以公里/小时 (km/h) 为单位。
- **里程表：**
行驶里程总累计数，里程单位为公里。
- **远光灯：**
当远光灯打开时，此灯亮起。
- **转向（左/右）信号指示灯：**
转向灯开关打开时，左或右指示灯将根据转向灯开关操作的方向闪烁。
- **ABS 指示灯：**

通常情况下，当主开关打开时，ABS（防抱死制动系统）指示灯亮起，并在踏板车开始移动后不久熄灭。如果系统 작동正常，它会保持关闭。如果防抱死制动系统出了问题，指示灯将亮起并保持亮起。当指示灯亮起时，ABS 不工作，但如果 ABS 出现故障，原始的刹车制动功能仍将正常工作。

- **故障指示灯：**
如果 EFI 出现问题，故障指示灯在行驶时一直亮着。
- **水温警示灯：**
指示发动机冷却水温度，发动机冷却水温度指示灯如亮，应检查冷却水是否充足，风扇电机是否运转
- **低油量指示灯：**
当汽油量低于 2 格时，此白色灯会亮，请及时加油。
- **机油更换指示灯：**
当车子行驶 1000KM 后。指示灯就会亮起，请及时检查机油量。

- **机油更换指示灯 reset:**

当更换机油指示灯亮时，在 OIL 模式下短按“S”键 2 次。

- **TCS 指示灯(如有配备):**

TCS 显示状态下，按“S”键 2 ± 0.5 秒，作 TCS 功能“ON”和“OFF”切换。

- **公英里切换显示:**

在 TOTAL 显示状态下，长按“S”键和“M”键 2 ± 0.5 秒切换公英制。

- **总里程显示 (TOTAL):**

切换方式：在 TOTAL 模式下短按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 TRIP 显示。

- **短里程显示 (TRIP):**

清除方式：在 TRIP 模式下，按“S”键 2 ± 0.5 秒，可让 TRIP 归零，重新计算。

切换方式：TRIP 模式下短按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 OIL 显示。

* ING OFF 后在开启保持在 TRIP 显示，断电后在开机则回到 TOTAL 显示。

- **机油里程显示 (OIL):**

清除方式：在 OIL 模式下，按“S”键两次，可让 OIL 归零。

切换方式：OIL 模式下短按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 TCS 显示。

- **显示模式切换:**

(1) TOTAL 显示状态下按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 TRIP 显示。

(2) TRIP 显示状态下按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 OIL 显示。

(3) OIL 显示状态下按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 TCS 显示。

(4) TCS 显示状态下按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 TOTAL 显示。

(5) CLOCK 显示状态下按“S”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至电压显示。

(6) 电压显示状态下按“S”键 0.5 ± 0.25 秒，切换至 CLOCK 显示。

(7) OIL 模式下，按“S”键，只做机油里程归零动作，不做电压和 CLOCK 切换。

- **CLOCK 设定:**

(1) 在 CLOCK 模式下按“M”键 2 ± 0.5 秒，进入时间设定后为设定“小时”状态。



(2) 短按“M”键 0.5 ± 0.25 秒，“小时”→“分”十位数 → “分”个位数 → 离开 CLOCK。

(3) CLOCK 设定状态下，短按“S”键数字增加 1。

(4) 在设定模式下 30 ± 1 秒无按键动作，或在设定“分”的个位数下按“M” 0.5 ± 0.25 秒后离开。

§主开关的操作§

主开关

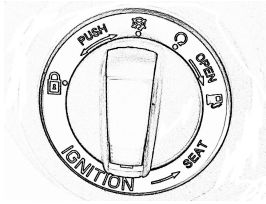

智能锁钥匙
(按压开关后将钥匙
取出)

注意：如遇异常情况无法解除智能锁，请打开开关用钥匙解除。
从下往上推动并打开主开关盖子，插入钥匙即可转动主开关

防盗智能锁使用说明

1：设定防盗警戒： 摩托车点火锁关闭时

声光警戒： 短按遥控器设防“上锁”键一下， 喇叭发出 Bi 一声，锁头上锁，3 秒后进入声光警戒状态。

静音警戒： 短按遥控器“静音”键一下， 喇叭发出 Bi 一声，锁头上锁，3 秒后进入静音警戒状态。

2：解除防盗警戒和自动恢复警戒

在警戒状态下，按遥控器“解锁”键，喇叭发出 Bi-Bi 二声，锁头解锁，解除警戒。20 秒内如 ACC 未被开启，报警系统将视作为误解除，自动恢复到原防盗警戒状态中。

注：2 秒内连续短按 2 次“解锁”键，将彻底解除，不再自动恢复到警戒状态中。

3：ON 档转入 OFF 档自动上锁

解除状态下停车熄火（关闭主开关），20 秒自动上锁，进入静音警戒。

4：LOCK 档自动上锁

在解除的状态下，旋钮锁从 OFF 档打到 LOCK 档，1 秒后锁头自动上锁，3 秒后进入静音警戒状态中。在 LOCK 上锁状态下，按遥控器解除键一次，如 15 秒内未退出 LOCK 档则自动恢复到原防盗警戒状态中（声光警戒或静音警戒）。在 LOCK 档，2 秒内连续短按 2 次“解锁”键，无法彻底解除，会自动恢复原防盗警戒状态中（声光警戒或静音警戒）。解除状态下 LOCK 档转入 OFF 档，15 秒自动上锁，进入静音警戒，2 秒内连续短按 2 次“解锁”键，彻底解除，不再自动恢复到警戒状态中。

5：恶意操作电磁阀保护

在 10 秒内，如连续操作电磁阀 10 次（第 10 次强制上锁并进入静音警戒），判定为恶意操作，系统自动进行保护。（设防\解除单一功能操作 10 次，设防\解除循环操作 5 个循环）

在保护状态下，按遥控器主机正常响应，但锁头电磁阀不响应（不动作）15 秒后自动退出保护，恢复正常。

6：报警暂停

车辆在受振动报警状态中，可短按设防键、解除键、或静音键，暂停报警，原设防状态不变。

7：报警方式

警戒状态 \ 触发	首次振动触发	1 5 秒内再次振动触发
	声光警戒	声光报警三下
声光警戒	声光报警 15 秒（连续 8 个循环后，进入设防单音报警）	
静音警戒	不报警	不报警

8：LED 指示灯状态

状态	LED 状态
设防	间隔 1.5 秒快闪 4 次，5 秒后熄灭
解除	间隔 1 秒快闪 1 次，5 秒后熄灭
主开关 ON	常亮 5 秒后熄灭
报警	随报警声同步闪烁

9：PKE 解锁

在防盗警戒状态下，锁头置 OFF 或 LOCK 档时，按压锁头手柄 PKE 唤醒键（或检测到车身振动时），唤醒 PKE 并检索遥控器，当检索到遥控器在 1-3m 范围内，锁头解锁并解除警戒。

OFF 档按压锁头手柄 PKE 唤醒键（或检测到车身振动时）PKE 解锁后 20 秒内如 ACC 未被开启，自动恢复到原防盗警戒状态中（声光警戒或静音警戒）。

LOCK 档按压锁头手柄 PKE 唤醒键（或检测到车身振动时）PKE 解锁后 15 秒内未退出 LOCK 档则自动恢复到原防盗警戒状态中（声光警戒或静音警戒）；LOCK 档 2 秒内连续短按 2 次解除键无法彻底解除。

LOCK 档按压锁头手柄 PKE 唤醒键（或检测到车身振动时）PKE 解锁后转入 OFF 档，15 秒自动上锁，进入静音警戒；OFF 档 2 秒内连续短按两次解锁键可以彻底解除。

注：一代智能锁无此功能。

10：IMMO 感应解锁

在防盗状态下，锁头置 OFF 或 LOCK 档时，按压锁头手柄 PKE 唤醒键后，10 秒内将遥控器背面贴紧 IMMO 天线感应区域 4-7cm 范围内，自动解锁。IMMO 感应解锁后若仍处于 LOCK 或 OFF 档，仍会自动恢复到原防盗警戒状态中（声光警戒或静音警戒）。（当遥控器电量低至无法使用时，可使用此功能来进行解锁）

注：一代智能锁无此功能

11：IMMO 感应解锁


15 秒内连续按压锁头 PEK 唤醒键 10 次后（第 10 次强制上锁并进入静音警戒），判定为恶意操作，系统自动进入 PKE 保护状态 15 秒，保护状态下按遥控器主机正常响应，但锁头操作与 PKE 功能失效。15 秒后自动退出保护，恢复正常。

注：一代智能锁无此功能

注意：

1. 使用备用钥匙时，插和拔须在同一档位。
2. 当离开车辆时请确保主开关位置打到“LOCK”档
3. 请妥善保存好备用钥匙“钥匙码”铝牌，如遇钥匙丢失可凭“钥匙码”向经销商订购新的备用钥匙，如无法提供则可能导致您的爱车无法起动。
4. 保证电池容量 $\geq 8\text{Ah}$ 。
5. 车辆长期不骑乘须断开电池，并每月给电池充电保养。
6. 遥控器按键有效距离 ≥ 20 米，遥控器请避免在有效距离范围内误触从而解锁车辆。
7. 遥控器操作距离小于 10 米时注意更换遥控器内置电池，电池规格须和 SYM 出厂规格一致。
8. 注意不要加装未经过 SCN 认可的其它电子元件，以免车辆电池频繁异常亏电。
9. 遥控器请不要直接暴露在日晒雨淋的环境中。
10. 在嘈杂振动的环境中酌情考虑是否设防，防止长时间报警造成车辆电池亏电。
11. 遥控器电池不在三包之内。
12. 用户自行拆机及人为损坏的不在保修范围内。

§按钮的使用 §

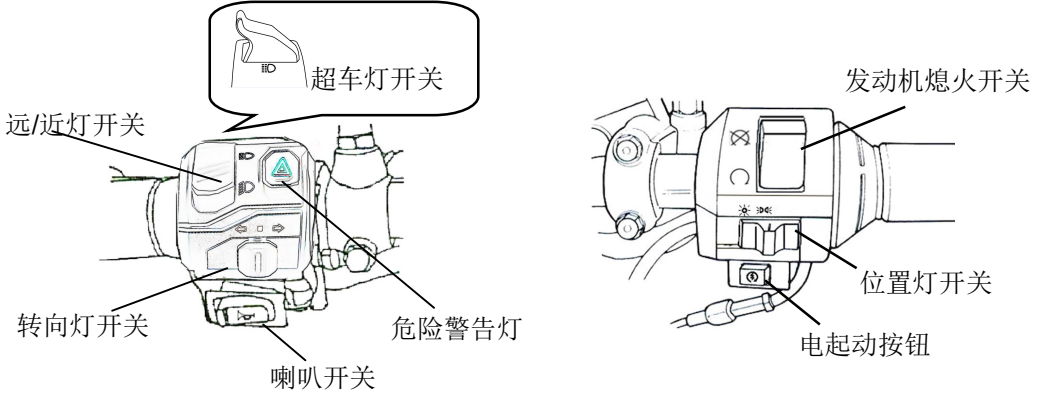

• 电起动按钮



这是用于发动机起动的起动马达按钮（开关）。

在主开关“打开”的情况下，轻轻按下此按钮以起动发动机。

⚠ 注意：

- 发动机起动后立即松开此按钮，切勿再按此按钮，以免损坏发动机。
- 该机构为安全设计。只有在踩下前或后刹车杆（踏板）后才能起动发动机。
- 不要使用照明系统。当发动机起动时，将前照灯和转向信号灯转到“关闭”位置。

• 超车灯开关

将点火开关转到“ON”位置并按下此按钮。然后，前照灯的远光灯将立即亮起，警告前方车辆的驾驶员您准备超车（超车时，远光灯将亮起）松开后，此按钮将回到原来的位置

• 远/近灯开关

这是前照灯开关的高光和近光。按下此开关可在远光灯和近光灯之间切换。



远灯照射。



近灯照射。（如在市区内请转到近光灯驾驶。）

• 发动机熄火开关

切换到该位置可在紧急状态下关闭发动机。



切换到这个位置，发动机就可以起动了。

喇叭开关



当主开关处于“ON”位置时，按下此按钮，喇叭将鸣响。

• 转向灯开关

左转/右转或变换车道时使用转向灯。

将主开关转到“ON”位置，然后将转向信号开关向左或向右滑动。然后，转向信号灯将闪烁。要释放，只需将转向信号灯按钮返回到原来的位置。




右侧转向信号灯闪烁表示您打算右转。



左侧转向信号灯闪烁表示您打算左转。

§ 储物箱 §

- 位于座垫下。
- 行李箱容量：45L。
- 不要将贵重物品存放在箱子里。
- 座垫放下后请确认是否完全上锁。
- 清洗前取出物品，避免弄湿这些物品。
- 因引擎温度高，易受热影响物品（如：电子产品、生鲜食品、挥发性高的物品等）请勿放入行李箱内。

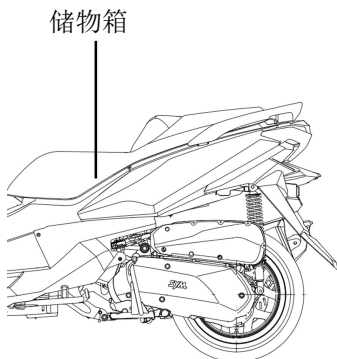

§ 安全帽挂钩 §

- 停下摩托车，用钩子钩住安全帽下的安全带。



注意：

- 骑行时不要将安全帽挂在挂钩上，以免损坏摩托车，使安全帽功能丧失。


§ 刹车 §

- 避免不必要的突然急刹。
- 刹车时同时使用前后轮刹车。
- 避免长时间连续刹车，否则会使制动器过热，降低刹车效率。
- 雨天在湿滑的路面上行驶时，应减速并提前刹车。切勿突然刹车，以防打滑和坠落。
- 仅使用前刹车或后刹车会增加摔倒的风险，因为摩托车容易被拉向一侧
- 即使在装有防抱死刹车系统的摩托车上，转弯时的刹车也可能导致车轮打滑。转弯时，最好将刹车限制在两个刹车器都轻踩或完全不刹车
- 《发动机刹车》。
- 将节气门手柄放回原来的位置，并施加发动机刹车。
- 在长坡或硬坡上行驶时，必须间歇性地对前轮和后轮施加制动。

ABS

后轮刹车

前轮刹车


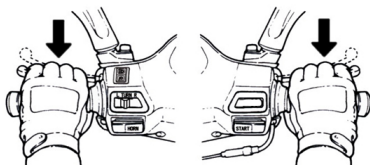


8. 起动发动机的注意事项及要领

⚠ 注意：

- 起动发动机前，请检查机油和燃油量是否充足。
- 要起动发动机，主脚架必须牢固地放在地面上，并在后轮上施加刹车，以防止摩托车突然向前移动。

1. 将主开关钥匙转到“ON”位置。
2. 使用手（脚）后轮刹车。
3. 不要加速，刹车时按下起动按钮。

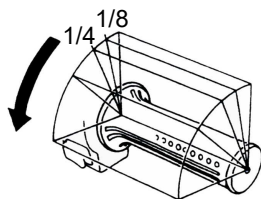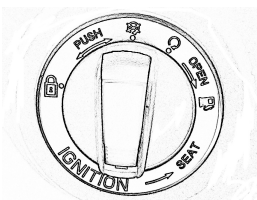

[我们关心你！起步前，保持手刹在后轮上]

⚠ 注意：

- 为了避免损坏起动马达，请不要连续按起动按钮超过 15 秒。
- 如果按下起动按钮超过 15 秒后仍无法起动发动机，则应停止并等待 10 秒，然后再起动发动机。
- 当摩托车长时间处于怠速状态或在燃油耗尽后才加油时，发动机更难起动。然后，需要多次按下起动杆或起动按钮，并将节气门手柄保持在关闭位置才能起动发动机。
- 如果是冷车起动，可能需要几分钟来预热发动机。
- 排气中含有有害气体（CO），因此请在通风良好的地方起动发动机。


9. 摩托车行驶要领

- 车动之前先打开转向灯，并确保没有车辆从后面驶来。然后，在开车离开。

§ 节流阀手柄的操作 §

加速：以提高速度。在倾斜道路上行驶时，缓慢转动节气门手柄，使发动机输出功率。

减速：降低速度。

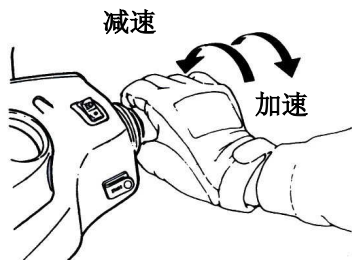

§ 停车方式 §

• 接近停车场时：

1. 提前打开转向灯，注意前、后、左、右方向的车辆，然后走内侧车道，慢慢靠近路沿。
2. 将节流阀手柄回原位，提前刹车。（刹车时刹车灯亮起，警告后面的车辆。）

• 完全停止时：

3. 将转向信号开关转向原来的位置，将主开关钥匙转到“关闭”位置，关闭发动机。
4. 发动机熄火后，从左侧下车，选择一个不妨碍交通，地面平整的停放车点，放下摩托车主脚车架。
5. 左手握住方向手柄，右手握住座垫前端或座垫左下侧。
6. 用右脚按住主脚车架，将主脚车架牢固的放在地面上。

提醒您： 停车后锁好转向锁，取下钥匙，以防摩托车被盗。

⚠ 注意：

- 将摩托车停放在不影响交通的安全地方。

10.车辆行驶前检查事项

(以下部件请参考各部件位置图)

§常规检查§


检查项目		检查要点
发动机机油		有足够的机油吗？
汽油		燃料是否充足？
刹车	前	刹车情况是否良好？（刹车拉杆游隙为1-2公分）
	后	刹车情况是否良好？（刹车拉杆，刹车踏板游隙为1-2公分）
轮胎	前轮胎	胎压是否正常？（2.0 kgf/cm ² ）
	后轮胎	胎压是否正常？（2.5 kgf/cm ² ）
把手		是否有异常振动或感到沉重？
速度表灯光及后视镜		作动良好吗？灯光会亮吗？后面是否清楚的看得见？
主要部件的旋紧		螺丝，螺帽是否松弛？
异常之处		以前故障的地方还存在吗？

⚠ 注意:

- 如果在例行检查中发现任何问题，请在再次使用摩托车之前纠正该问题，必要时请“经销商或授权服务人员”检查和修理摩托车。

§机油的检查和更换§

- 检查:
 - 用主脚车架将踏板车支撑在水平地面上，发动
机熄火 3~5 分钟后取下油尺。擦掉油尺上的机
油，然后将其再次插入导管（不要旋转它）。
 - 取下油尺，检查油位是否在上下标记之间。
 - 如果油低于下限，则将油添加到上限。（检
查气缸、曲轴箱等有无泄漏。）

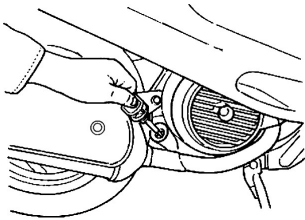


换油:

- 换油周期: 新车先换油 300 公里, 若使用矿物油, 每 1000 公里换油一次, 若使用合成机油, 可适当延长 3000 公里换油一次
- 为了保持发动机的最大性能, 每 500 公里检查一次机油是否足够。如果发现发动机机油不足, 则将机油添加到上限。
- 机油: 建议使用 SAE 10W-30 级或更好的机油。如使用级别低的机油造成损坏将不在保修范围内。
- **建议使用 SYM SN 级系列全进口原厂机油。**
- 机油容量: 1.4L (常规更换: 1.2L (不更换滤芯))
- **提醒:** 禁止使用“节能”或“资源节约”类油品。

【机油滤清器清洁】

打开滤清器的滤清器螺母总成, 拆下滤清器用汽油或者空气喷枪清除滤清器上的异物。

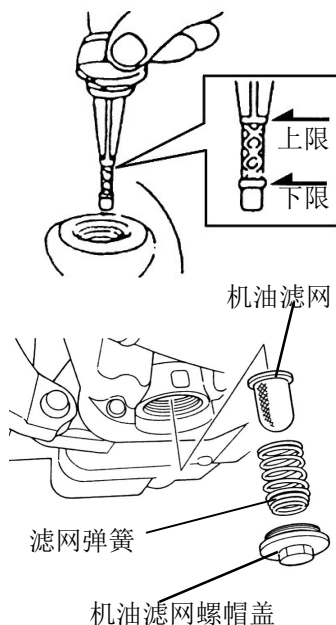

⚠ 注意:

- 机油更换后, 建议更换泄油螺丝垫片, 避免产生漏油现象。
- 车辆倾斜或刚刚停车熄火时, 量测机油量不会准确。
- 更换机油的同时, 请一并确认机油滤清器, 是否有破损或有异物堵塞, 有则请立即更换。
- 加油时, 请远离火花和火焰。
- 因经常性短距离使用会使机油较易劣化, 为确保引擎性能良好, 请提前更换引擎机油。

防止机油乳化现象产生

- 定期热车来将机油升温。
- 骑行前暖车 1 分钟。
- 每月至少一次 10KM 以上里程行驶。
- 定期 (3 个月内) 或每 1000KM 更换机油。

§燃油量检查§

- 将主开关钥匙转到“打开”位置, 检查燃油表的指针范围, 确保油箱中有足够的燃油。
- 将主脚架牢固地固定在地面上, 加油时关闭发动机, 摩托车远离火源。
- 加油时不要加注超过燃油上限。
- 重新加注汽油后, 将油箱盖盖回原位置。

§齿轮箱油更换§


齿轮油更换:

- 停止发动机, 将车子架立于平坦的地面, 取下齿轮油注入口螺栓, 在取下齿轮油放油螺栓, 将油卸完。
- 将齿轮油放油螺栓装上并锁紧, 更换齿轮油为 0.16L (160ml), 新油从齿轮油注入口注入, 完成后装上螺栓并锁紧。
- 推荐用油: 正品 SYM 齿轮油 (SAE 85W-140)

§ 刹车作动间隙的检查和调整 §

检查：（必须在发动机关闭的情况下检查刹车杆和踏板情况。）

- 前后轮的刹车拉杆和踏板间隙。
- ◆ 检查前轮刹车拉杆时，其间隙（自然状态到刹车有效位置）应为 10~20 mm。用力握住刹车拉杆时手感松软为正常。

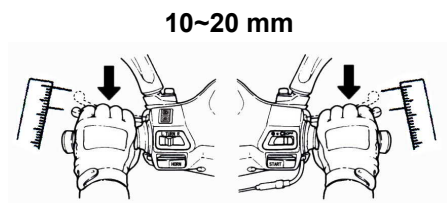

刹车盘的检查§

- 目视检查刹车管路是否泄漏或损坏，使用扳手或类似工具检查刹车管路连接是否松动，并检查行驶中的转向手柄振动或任何零件的干涉是否可能损坏刹车管路。如果是，请将您的摩托车带到 SYM 经销商处进行维修或保养。




⚠ 注意:

- 请在干燥的路面上缓慢驾驶摩托车，操作前后刹车器，查明是否有故障，以确保摩托车处于最佳状态和安全行驶


（检查前刹车片）

- 从刹车卡钳后面检查刹车器。当刹车片磨损极限达到刹车盘时，必须用新的衬片更换刹车片。

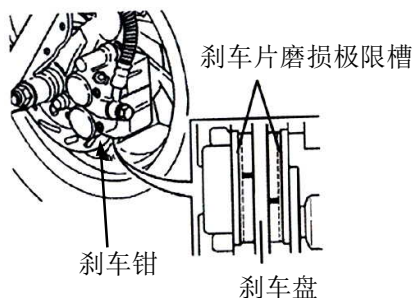

（前轮刹车液的补充）

- 松开螺丝，再取下总泵盖。
- 清洁擦拭储存筒外周的杂物，污垢。但不要使异物掉入储存筒内。
- 取下膜片。
- 补充刹车液至储存筒上限位置止。
- 将膜片装上，并盖上总泵盖。
- 注意磨片方向，勿让异物进入，并确定锁紧总泵盖。

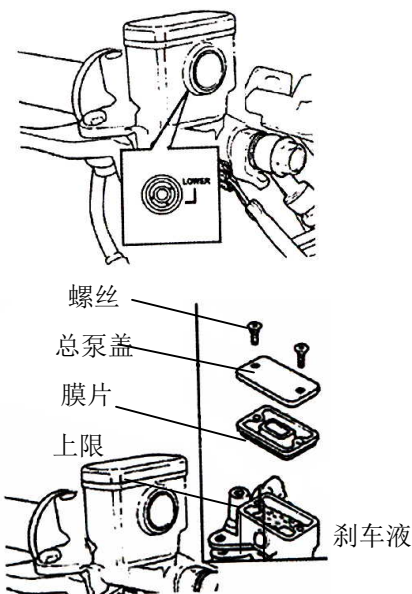


⚠ 注意:

- 为防止化学反应，请不要使用推荐以外的刹车液。
- 添加刹车液时，加注量不要超过上限，避免掉在油漆或塑料部件上，以防损坏。


§节流阀柄间隙的调整§

- 正确游隙大约可使节流柄旋转 2-6mm。
- 调整时，先放松固定螺帽后，转动调整螺帽至适当游隙后，再将固定螺帽锁紧。

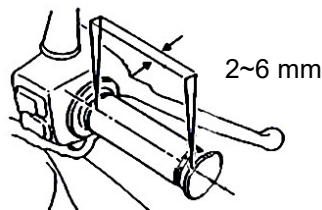

检查项目：

1. 检查节流导线是否能顺利的由全关位置旋转至全开位置。
2. 左右转动方向把手，节流导线是否会被绊住干涉。
3. 节流导线与其他导线是否纠缠一起而致操作不顺？

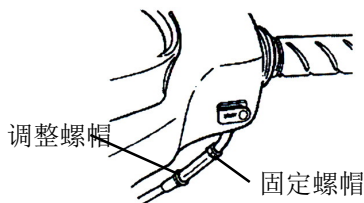


§蓄电池的检查和维护 §

- 踏板车配有免维护型电池，因此无需检查和添加电解液，如果有发现任何异常，请前往三阳经销商处检查您的摩托车。

(蓄电池端子的清洁)

- 拆下蓄电池端子，如果端子上有污垢和腐蚀，则进行清洁。
- 电池拆卸程序如下：
- 将点火开关转到“关闭”位置，然后首先拆下负极电缆螺钉并断开负极电缆。然后，拆下正极电缆螺钉和正极电缆。

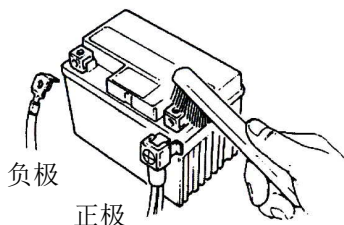

⚠ 注意：


- 如果电池柱被腐蚀，并有一些白色粉末，则用温水清洗擦拭电池柱。
 - 如果端子上有明显的腐蚀，断开电缆，然后用钢刷或砂纸清除腐蚀。
 - 清洁后安装蓄电池电缆，并在端子上涂一层薄薄的润滑脂。
 - 按与拆卸相反的顺序安装蓄电池。
- 摩托车配有免维护型电池，因此无需检查和添加电解液，如果有发现任何异常，请前往三阳经销商处检查您的摩托车。

⚠ 注意：

- 这是一个封闭式电池。不要拆下盖子。
- 长期不使用时，为了避免电瓶自身放电和减少漏电。请从摩托车上取下电池，在电池充满电后，将其存放在通风良好、光线暗淡的地方。如果蓄电池仍在摩托车上，请将电极端子卸下。
- 如果需要更换电池，请更换相同的封闭式电池（免维护）。

§轮胎的检查§

- 应在发动机关闭的情况下检查轮胎并充气。
- 如果轮胎的地面接触曲线异常，用气压表检查并充气至规定压力。
- 冷车状态时，必须用气压表检查轮胎压力。

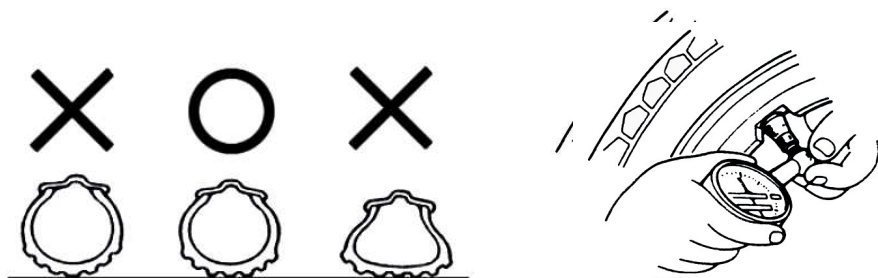

请参阅标准轮胎压力的规格

异物(钉子或小石头)



- 目视检查轮胎正面和侧面是否有裂纹或损坏。
- 目视检查轮胎是否有钉子或楔入胎面的小石块。
- 检查“胎面磨损指示器”的状况，看胎面花纹槽深度是否不足检查“胎面磨损指示器”的状况，看胎面花纹槽深度是否不足。
- 显示有磨损条的轮胎磨损，应立即更换。

⚠ 注意:

- 胎压不正常、轮胎磨损或裂纹是导致转向把手失控，爆胎的最重要原因。


§转向把手前减震器检查§

- 在发动机关闭且主开关钥匙拔出的情况下执行此项检查。
- 目视检查前减震器是否损坏。
- 将转向把手上下作动，检查前减震器是否因弯曲而产生异音。
- 用扳手等工具检查前减震器的螺帽是否紧固。
- 将转向把手上下、前后、左右的转动，检查转向把手是否松动、沉重，单偏的现象。
- 检查转向把手是否有被刹车导线拉得太紧的现象。
- 如果发现有异常情况，请立即前往经销商处接受检查及调整。


§检查和更换保险丝§

- 关闭主开关，检查保险丝是否完好。
- 保险丝位于蓄电池附近，装在保险丝固定盒上。
- 打开保险丝盒盖，拔出保险丝。检查有无损坏或破损。
- 更换保险丝时，必须用导线接头牢固固定。连接松动会导致架空和损坏。
- 只能使用具有指定规格的零件来更换灯泡等电气部件。使用不符合规定规格的零件进行更换可能会导致保险丝烧断并使蓄电池过度放电。
- 清洗摩托车时，不要直接在保险丝盒上或保险丝盒周围喷水。
- 如果新保险丝再次迅速烧坏，请在重新更换前检查故障原因。如果保险丝因未知原因熔断，请将您的摩托车带到经销商处进行检查。

【拆下】

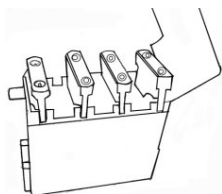

【安装】

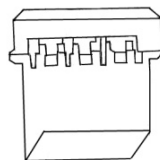

§转向灯，喇叭的检查§

- 将主开关钥匙转到“ON”的位置。
- 打开方向灯开关，确认前后、左右方向灯，灯光是否会闪烁。
- 检查方向灯罩，是否脏污、破裂或松动。
- 按喇叭按钮，检查是否鸣响。

△注意：

- 方向灯应使用指定规格的灯泡。否则会影响方向灯的正常工作。
- 在转弯或变换车道前，请打开方向灯，以警示前、后方的车辆。
- 使用后，请立即将方向灯切换复原，开关按钮按下即可解除，否则由于灯光的指示，可能会造成前、后方车辆的错误判断。

§前灯和尾灯的检查§

- 请将主开关转到“ON”的位置，发动引擎打开前灯开关，检查前灯，后灯是否会亮。
- 检查前灯的亮度及照射的角度，可借助墙壁来检查是否正确。
- 并请检查前灯罩是否脏污，破损或松动。

§刹车灯的检查§

- 将主开关转到“ON”的位置，分别拉住前、后轮刹车拉杆，检查刹车灯是否会亮。
- 并请检查前灯罩是否脏污，破损或松动。

△注意：

- 灯泡类请使用指定规格的灯泡，规格之外的灯泡请勿使用，以免造成电路系统的毁损或产生灯泡及电量的不正常损耗。
- 请勿自行改造或加装电路系统以外的配件，以防电路负荷过大或短路，严重时甚至可能会造成火烧车的情形。

§燃油泄漏的检查§


- 请检查汽油箱，油管等是否有汽油泄漏。

§检查机构各部的润滑状况§

- 检查车身是否有足够的润滑。
(例如，主脚架、侧脚架和刹车拉杆等上的润滑点)。

§火花塞的检查§

- 拆下火花塞盖。
- 检查火花塞电极是否脏污或被积碳污染。
- 用硬钢线将两极间污物清除，并用汽油清洗火花塞，然后用布块擦干。
- 检查火花塞电极，将电极的间隙调整到 $0.7 \sim 0.8 \text{ mm}$ 。
(请使用厚薄规测定)
- 装火花塞时，请先用手将其锁紧，在用扳手加转 $1/2 \sim 3/4$ 转。

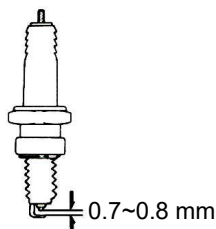

⚠ 注意:


发动机运转后，热度很高，谨防烫伤。

※请使用原厂推荐，适合本机车引擎规格的火花塞。（参考规范。）

§空气滤清器的检查§

《拆卸步骤》

1. 先拆下车体左下侧盖固定螺丝，取下车体左下侧盖。
2. 拆下空气滤清器盖固定螺丝，取下滤清器盖。
3. 拆下空气滤清器滤芯固定螺丝。
4. 清洗或更换空气滤清器滤芯。

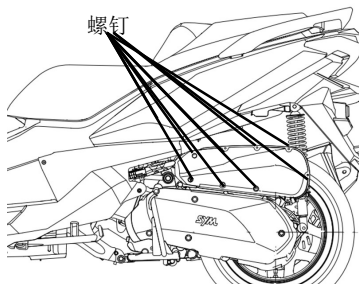

《安装步骤》



按拆卸相反的顺序组装

⚠ 注意:



- 灰尘堆积是马力降低及耗油的主要原因之一。
- 空气滤清器滤芯，装入不完全，尘埃会直接被吸入汽缸内，引起磨损马力降低，影响引擎使用寿命。
- 洗车时空气滤清器不可浸泡，否则会影响起动不良。
- 周期保养时应一并清洁传动离合器等相关零件的粉尘，须至经销商处保养维护。

11. 摩托车出现异常情况或故障时

§ 发动机不起动时的诊断 §

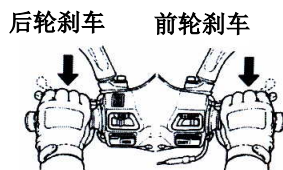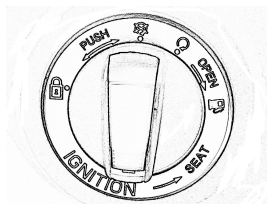

- (1). 主开关否已转到“打开”位置？ (2). 油箱里有足够的油吗？ (3). 按下起动按钮时，后轮或前轮的刹车线是否结合？

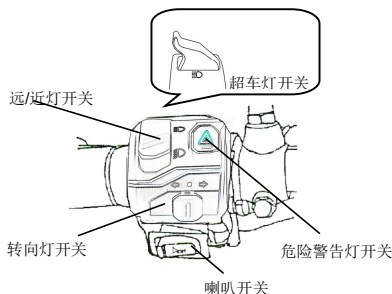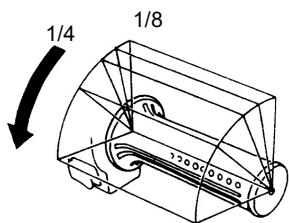

- (4). 按下启动按钮时是否转动节流阀手柄？ (5). 将主开关钥匙转到“关闭”位置，并按下喇叭按钮，如果喇叭不响，则保险丝可能已熔断。

【如果上述项目没有问题，并且发动机仍然无法起动，请立即前往经销商处检查您的摩托车。】

12. 摩托车的驾驶注意事项

1. 主脚架，然后骑上车子将车子往前推，使主脚架收起。

注意:

- 发动机启动后至摩托车行驶前，绝对不可转动油门，提高发动机转速。

2. 从车子左侧上车，稳稳地坐上座垫，这个时候，为了使车子不倾倒，请将脚着地。

注意:

- 骑上车子出发前，请一直保持后轮刹住状态。
- 持后轮刹住状态。

3. 将加油柄慢慢的旋转，车子会徐徐的行走。

注意:

- 加油柄不可急速旋转，以免车子急速冲出，造成危险。
- 行使前，侧脚架要确认是否完全弹回。

【不要急刹车急转弯】

- 紧急刹车或急转，会造成滑倒或转倒的危险。
- 特别是在下雨天或地面潮湿的时候，紧急刹车，急转，容易引起轮胎打滑，横滑或转倒的危险。

【下雨天要特别谨慎小心驾驶】

- 下雨天或路面潮湿的地方，要比晴天时的刹车停止距离长，请减低速度，提早做刹车的准备。
- 下坡时，放开油门，并一边对应速度做刹车，缓慢的驾驶。
- 如果配备 USB 充电功能，不要在雨天使用

§ 防抱死刹车系统 § (如有配备可参考以下说明)

ABS 的设计有助于防止车轮在直线行驶时踩下硬刹车时抱死。ABS 自动调节制动力。间歇获得抓地力和刹车力有助于防止车轮抱死，并允许在停车时稳定的转向控制。刹车控制功能与传统摩托车相同。刹车杆用于前刹车，刹车踏板用于后刹车。

尽管防抱死制动系统通过防止车轮抱死提供了停车时的稳定性，但请记住以下特征：

- **ABS** 不能补偿不利的道路条件、错误判断或不正确的刹车应用。你必须像对待没有安装 ABS 的摩托车一样小心。
- **ABS** 的设计不是为了缩短刹车距离。在松软、不平或下坡的路面上，装有 **ABS** 的摩托车的停车距离可能比没有 **ABS** 的同等摩托车的停车距离长。在这些区域要特别小心。
- **ABS** 有助于防止直行刹车时车轮抱死，但它无法控制转弯时刹车可能导致的车轮打滑。转弯时，最好将刹车限制在两个刹车器都轻踩或完全不刹车在转弯前减速。
- 集成在 **ABS** 中的计算机将车速与车轮速度进行比较。由于不推荐使用的轮胎会影响车轮速度，因此可能会混淆计算机，从而延长刹车距离。



注意:

ABS 不能保护骑手免受所有可能的危险，也不能替代安全骑乘实践。了解 **ABS** 系统的工作原理及其局限性。骑手有责任根据天气、路面和交通状况以适当的速度和方式骑行。

§TCS 系统§

TCS 是利用控制单元检测前后车轮的速度，当摩托车起步或加速时，如果检测到后轮和前轮车速差过大，控制单元立即判断驱动力过大，立即通过调整点火角或断油来减少发动机的扭力输出，降低驱动力，从而减小后轮的滑转率。


TCS，牵引力控制系统。其目的就是通过控制发动机的输出力矩，避免或减轻摩托车在起步、加速时后轮打滑现象，以维持摩托车行驶方向的稳定性。

驾驶员对摩托车的控制实质上是在控制轮胎与路面间的作用力，但是车轮与路面间的作用力要受到轮胎与路面间的附着特性的限制。当轮胎与路面间的作用力接近或达到附着力极限，如摩托车起步或加速行驶过程中，如果路面附着系数较小，如积雪、结冰或潮湿泥泞的道路，常常会使摩托车驱动力矩超过轮胎与路面间的附着力极限，产生后轮过度滑转，这不但降低摩托车的驱动性能，加剧轮胎磨损，增大传动系载荷和驾驶员负担，增加燃油消耗，而且损害摩托车的操纵性、稳定性和安全性。所以合理地调节摩托车轮胎与路面间的作用力，对于提高摩托车的主动安全性具有重要的意义。

13. 冷却检查系统：（如有配备可参考以下检查方式）

(检查冷却系统是否泄漏)


1. 在水平地面上用主支架支撑车辆。
2. 检查散热器和管道是否泄漏。
3. 检查车辆停放的地面是否有水从车上滴落。

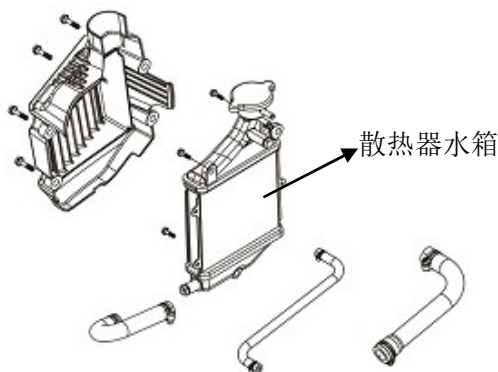

补充冷却剂

在水平地面上以垂直向上的位置支撑车辆。

- 打开副水箱盖。
- 添加冷却液进行加注，直到达到上限标记。
- 如果冷却液液位过低且发生频率过高，则可能表明冷却系统有问题。
- 为避免散热器生锈，请勿使用未知品牌的冷却液

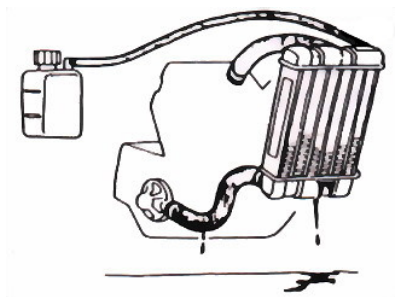

14.定期保养检查表

项次	保养里程 保养项目	300 KM	1000 KM	3000 KM	6000 KM	9000 KM	12000 KM	备注
		新车	或1个月	或3个月	或6个月	或9个月	或12个月	
1	机油滤清器（滤网式）	C			C		C	
2	引擎机油、卸油螺丝、 O型环油封	R	I(每1000KM), R（每3000KM）					
3	齿轮油及泄放螺栓垫片	R	R（每3000KM）					有此配备者
4	检查齿轮箱及引擎是否漏油	I		I	I	I	I	
5	排气管	I		I	I	I	I	
6	凸轮链条	I		I			I	
7	气门间隙	I(每30000KM检查)						
8	火星塞检查及更换	I		I	I/R	I	I/R	
9	引擎螺丝扭力	I		I			I	
10	CVT传动装置-皮带、滚子.	每5000KM检查/清洁，每20000KM更换						
11	皮带室空气滤清器			C			R	有此配备者
12	空气滤清器滤芯	I	R（每3000KM，注意：1）					
13	汽油泵滤网		R（每10000KM）					
14	燃油管路更换、燃油压力检查	I			I/R		I/R	
15	轮胎气压与胎纹深度	I		I	I	I/R	I	
16	油门作动	I			L		L	
17	鼓刹作动间隙检查与调整 （必要时更换刹车来令片）	I/A	I/A（每1000KM）					
18	碟刹液面与油管检查与更换 （必要时更换刹车来令片/刹车片插销）	I	I(每1000KM), R（每10000KM）					
19	转向把手松动检查	I			I		I	
20	各部位之螺丝锁紧检查	I		I			I	
21	主脚架/侧支架及弹簧	I			L		L	
22	避震器作动性能及漏油检	I		I	I	I	I	
23	车体各部位润滑			L	L	L	L	
24	电瓶/灯光/电器设备/仪表	I		I	I	I	I	
25	曲轴箱吹漏气回收系统	I	每次更换机油后排放溢油					
26	节流阀体积碳	I	C（每10000KM）					
27	冷却系统管路、接头	I	I（每1000KM/每个月检查）					有此配备者
28	副水箱水位/冷却液	I	I（每1000KM/每个月检查），R（每12000KM）					有此配备者

代号: A: 清洁 C: 清洁 R :更换 I: 检查 L: 润滑

项次	保养项目	保养 里程	15000 KM	18000 KM	21000 KM	24000 KM	备注
		保养 周期	或15个月	或18个月	或21个月	或24个月	
29	机油滤清器（滤网式）			C		C	
30	引擎机油、卸油螺丝、O型环油封		I(每1000KM), R（每3000KM）				
31	齿轮油及泄放螺栓垫片		R（每3000KM）				有此配备者
32	检查齿轮箱及引擎是否漏油		I	I	I	I	
33	排气管		I	I	I	I	
34	凸轮链条					I	
35	气门间隙		I(每30000KM检查)				
36	火星塞检查及更换		I	I/R	I	I/R	
37	引擎螺丝扭力					I	
38	CVT传动装置-皮带、滚子.		每5000KM检查/清洁, 每20000KM更换				
39	皮带室空气滤清器					R	有此配备者
40	空气滤清器滤芯		R（每3000KM, 注意: 1）				
41	汽油泵滤网		R（每10000KM）				
42	燃油管路更换、燃油压力检查			I/R		I/R	
43	轮胎气压与胎纹深度		I	I/R	I	I	
44	油门作动			L		L	
45	鼓刹作动间隙检查与调整（必要时更换刹车来令片）		I/A（每1000KM）				
46	碟刹液面与油管检查与更换（必要时更换刹车来令片/刹车片插销）		I(每1000KM), R（每10000KM）				
47	转向把手松动检查			I		I	
48	各部位之螺丝锁紧检查					I	
49	主脚架/侧支架及弹簧			L		L	
50	避震器作动性能及漏油检查		I	I	I	I	
51	车体各部位润滑		L	L	L	L	
52	电瓶/灯光/电器设备/仪表		I	I	I	I/R	
53	曲轴箱吹漏气回收系统		每次更换机油后排空溢油				
54	节流阀体积碳		C（每10000KM）				
55	冷却系统管路、接头		I（每1000KM/每个月检查）				有此配备者
56	副水箱水位/冷却液		I(每1000KM/每个月检查), R(每12000KM)				有此配备者

代号: A: 清洁 C: 清洁 R: 更换 I: 检查 L: 润滑

☆以上保养计划是以每月行驶 1000 公里为保养计划里程或以月份为保养周期参考, 视何者先到为准

【备注中的注释用于指明适用的型号.】

请按保养周期或保养计划里程前往经销商处定期检查、调整您的摩托车, 以保持最佳之车况。
严禁私自调整或修理等, 否则恕不负责。

-
- 注：1. 在砂石路面或特殊环境严重污染下行驶，应增加清洁或更换空气滤清器滤芯的次数，以延长发动机的寿命。若空气滤清器为湿纸式，不可以使用空气喷枪清洁，以免造成损坏。
2. 检查胎纹深度及损坏状况，必要时须提前更换。
3. 经常高速行驶频繁，里程较多者，保养频度需增加。建议皮带每 20000 公里应更换，但特殊使用者应提前更换。

15.规格表

机种型号 项目参数	XS250T-2
车长	2170mm±20mm
车宽	770mm±10mm
车高	1400mm±20mm
座高	755mm±10mm
轴距	1535mm±20mm
最小离地间隙	123mm±5mm
整备质量	191KG±4KG(前: 83KG±2KG 后: 108KG±2KG)
乘坐人数	2人 (含驾驶员)
额定载重	150KG
引擎型号	4-stroke engine (OHC)
使用燃料	汽油
压缩比	10.7±0.2:1
冷却方式	四冲程/四阀水冷
最大功率及应对转速	18.1kw/8000rpm
最大扭矩及应对转速	24.0 Nm/6000 rpm
气门间隙	IN:0.10±0.02mm, EX:0.15±0.02mm
缸径	内径: Ø71.0mm 行程: 63.0mm
前轮胎规格	120/70-14
后轮胎规格	140/60-13
前刹车	盘式 (Ø 260mm)
后刹车	盘式 (Ø 240mm)
前减震的加油量	155±1 ml
传动比	初级: 1 各档: belt 0.790-2.290 末级: gear 7.029
前灯 (远/近)	12V 44.2W/ 25W (LED)
前位置灯/牌照灯	前位置灯: 12V 4.4W (LED) 牌照灯: 12V 5W
后灯, 刹车灯	后灯: 12V 5W 刹车灯: 12V 7.4W (LED)
方向灯	前: 13.5V 2W (LED)/ 后: 12V 2.3W (LED)
机油	型号: SAE 10W-30
	分解箱体后容量: 1.4L 更换机油时容量: 1.2L(不更换滤芯)
齿轮油	180ml (更换时160ml)
油箱容量	12 ⁰ ₋₁ L
保险丝	15A*3+20A*1+25A*1+30A*1
蓄电池	YTZ12S(MF) (12V 11AH)

怠速转速	1450±150RPM
高怠速转速	3000±250RPM
火花塞	CR8E
火花塞间隙	0.7-0.8mm

注意： 1.本说明书与实车若有不符处，以实车为准。
2.规格或设备如有更改，恕不另行通知！

经销商服务网点请各位顾客朋友扫描下方二维码选择所在区域进行查询。



电子版《使用说明书》下载说明：

1. 本《使用说明书》内容会不定期更新，我司官网提供新版说明书下载，最终以官网的为准。
2. 本《使用说明书》中的车辆图示仅供参考，一切以您的实际车辆为主。
3. 本《使用说明书》的最终解释权为厦门厦杏摩托有限公司所有。
4. 如需下载最新电子版《使用说明书》PDF 文件，请登录我司官网：<https://www.xsmt.com> 或扫描下方二维码直接进入下载中心，选择对应车型后，点击“下载”即可。



厦杏摩托有限公司

中国厦门市集美区杏林镇西滨路 99 号

客服电话：(0592) 6211166

零件电话：(0592) 6211349

进入“SYM 三阳”公众号



进入“SYM 售后服务”公众号



SYM